

接続方法

●同軸ケーブルとBNCコネクターは次のように接続してください。

- 1) BNCコネクターを図1のようにA~Dに分解し、D、C(3C-2Vの場合使用)を同軸ケーブルに通します。
- 2) 同軸ケーブルの先端から15mmのところまで外皮をナイフで取り除きます。
- 3) シールド線は2等分してよりあわせ、芯線は5mm出るよう絶縁物を取り除きます。
(図1)
- 4) Dを同軸ケーブルに通し図2のようにシールド線をDにまきつけシールド線、芯線を各々ハンダ付けします。
- 5) 図3のようにDと同軸ケーブルの間にCを通しAをDにねじ込み次にAにCをスパナ(対辺10mm)でねじ込んで固定して完了です。
(図4)

図1

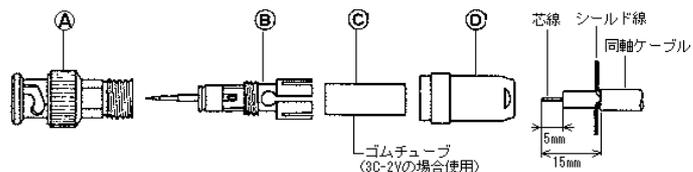


図2

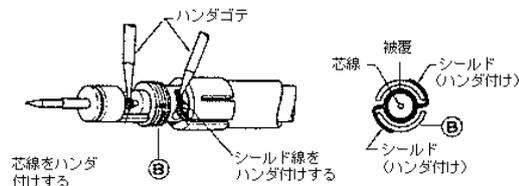


図3

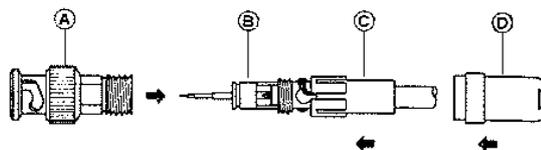


図4

